


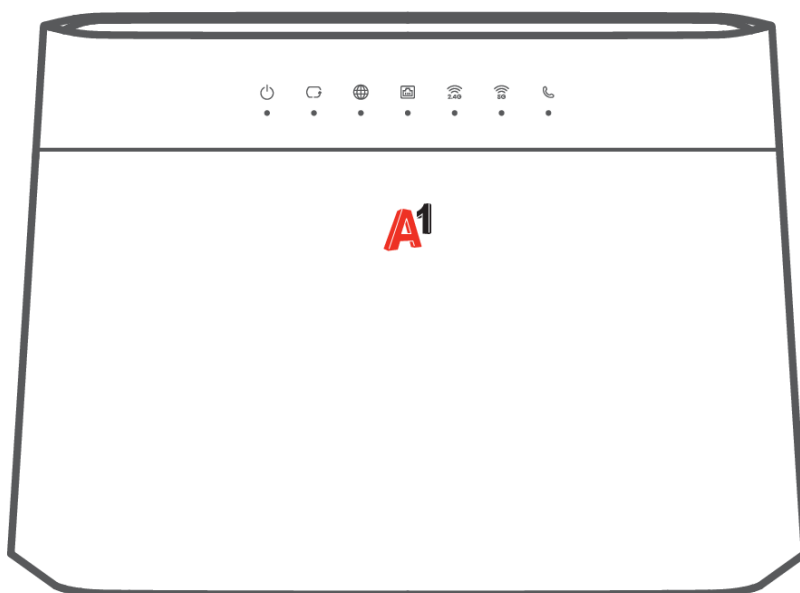

A1 WLAN Box

Schnellstart



A1 Internet Optimizer App



Mit der App können Sie...

- Schritt für Schritt Ihr Modem installieren
- Ihre Internetgeschwindigkeit messen
- Ihren WLAN-Kanal für mehr Speed optimieren
- Den WLAN Namen und das Passwort mit wenigen Klicks ändern
- Bei Internet-Problemen hilfreiche Tipps & Tricks erhalten


Willkommen bei Ihrer A1 WLAN Box!

Selbst installieren geht ganz einfach.


Eine ausführliche Schritt für Schritt Anleitung zur Installation finden Sie auf **A1.net/Installationsanleitung**




Paketinhalt

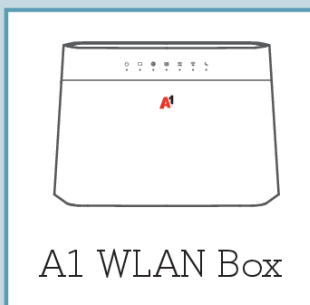


A1 WLAN Box

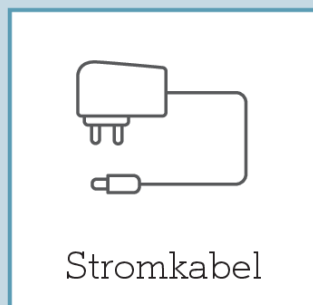

Stromkabel

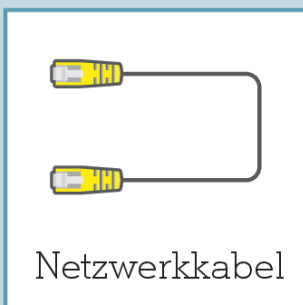

Netzwerkkabel

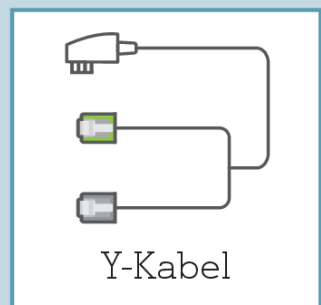


Y-Kabel

Wichtige Hinweise

- Platzieren Sie die A1 WLAN Box für eine optimale WLAN-Qualität möglichst freistehend.
- Bitte beachten Sie, dass es nach der Installation bis zu 24 Stunden dauern kann, bis Sie mit voller Geschwindigkeit surfen können. Die A1 WLAN Box lassen Sie in dieser Zeit bitte eingeschaltet.

A1 WLAN BOX aufstellen

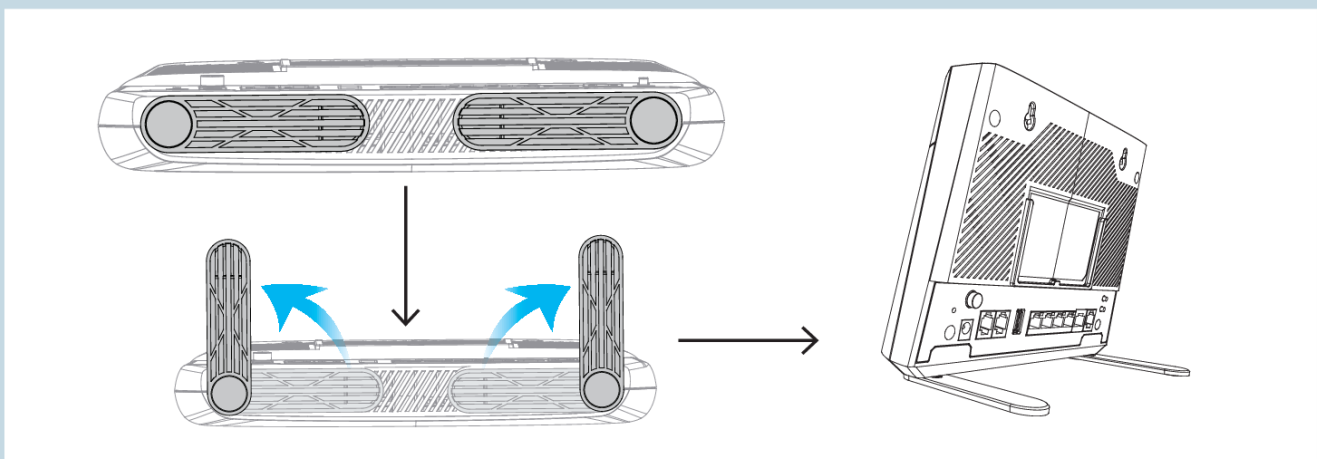

Installationsanleitung

Schritt 1 Installation

A1 WLAN Box startklar machen

Variante A

Sie haben noch **kein** Internet
für zuhause von A1.

Weiter mit Variante A auf der nächsten Seite.

Variante B

Sie haben **bereits** Internet
für zuhause von A1.

Weiter mit Variante B auf der übernächsten Seite.

Variante A

10 min 

1. Verbinden Sie die A1 WLAN Box mit der Telefondose.

Stecken Sie dazu das Y-Kabel **Y** direkt an die Telefondose **▲** und verbinden Sie den grauen Stecker mit der DSL Buchse und den grünen Stecker mit der grünen Telefon-Buchse.


2. Schließen Sie die A1 WLAN Box mit dem beigelegten Stromkabel **S** an die Stromversorgung an und warten Sie ungefähr 5 Minuten. Achten Sie darauf, dass der ON/OFF Knopf auf der Rückseite in der korrekten Position ist. Während die A1 WLAN Box startet, blinken die LEDs.

3. Jetzt leuchten mindestens diese LEDs grün:



4. Sie haben die Installation abgeschlossen und können sich per WLAN oder LAN mit der A1 WLAN Box verbinden

Fahren Sie mit **Schritt 2 WLAN-Verbindung** fort.

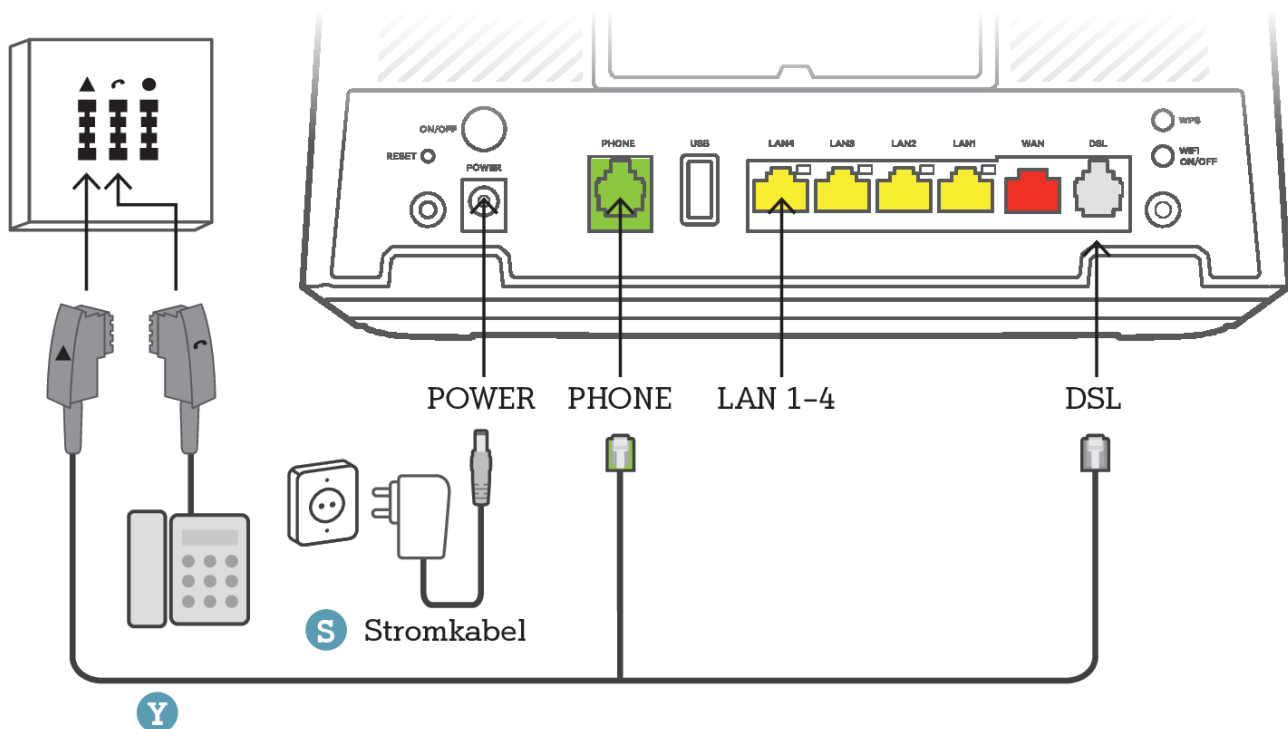

Variante B

15 min 

1. Stecken Sie alle Kabel, außer das Stromkabel, von der bestehenden A1 WLAN Box ab und schließen Sie diese an die neue A1 WLAN Box an.
2. Schließen Sie die A1 WLAN Box mit dem beigelegtem Stromkabel  an die Stromversorgung an und warten Sie ungefähr 5 Minuten.

Während die A1 WLAN Box startet, blinken die LEDs.

- ### 3. Jetzt leuchten mindestens diese LEDs grün:



4. Wenn Sie auch A1 Festnetztelefonie nutzen, fahren Sie mit diesem Punkt fort. Ansonsten weiter mit **Punkt 5**.
Tätigen Sie einen Anruf, war dieser erfolgreich?

JA

Sie sind richtig verbunden.


Weiter mit **Punkt 5.**

NEIN

Ersetzen Sie das vorhandene Kabel durch das Y-Kabel (siehe **Variante A, Punkt 1**).

- 5.** Sie haben die Installation abgeschlossen und können sich per WLAN oder LAN mit der A1 WLAN Box verbinden.


Fahren Sie mit **Schritt 2 WLAN-Verbindung** fort.

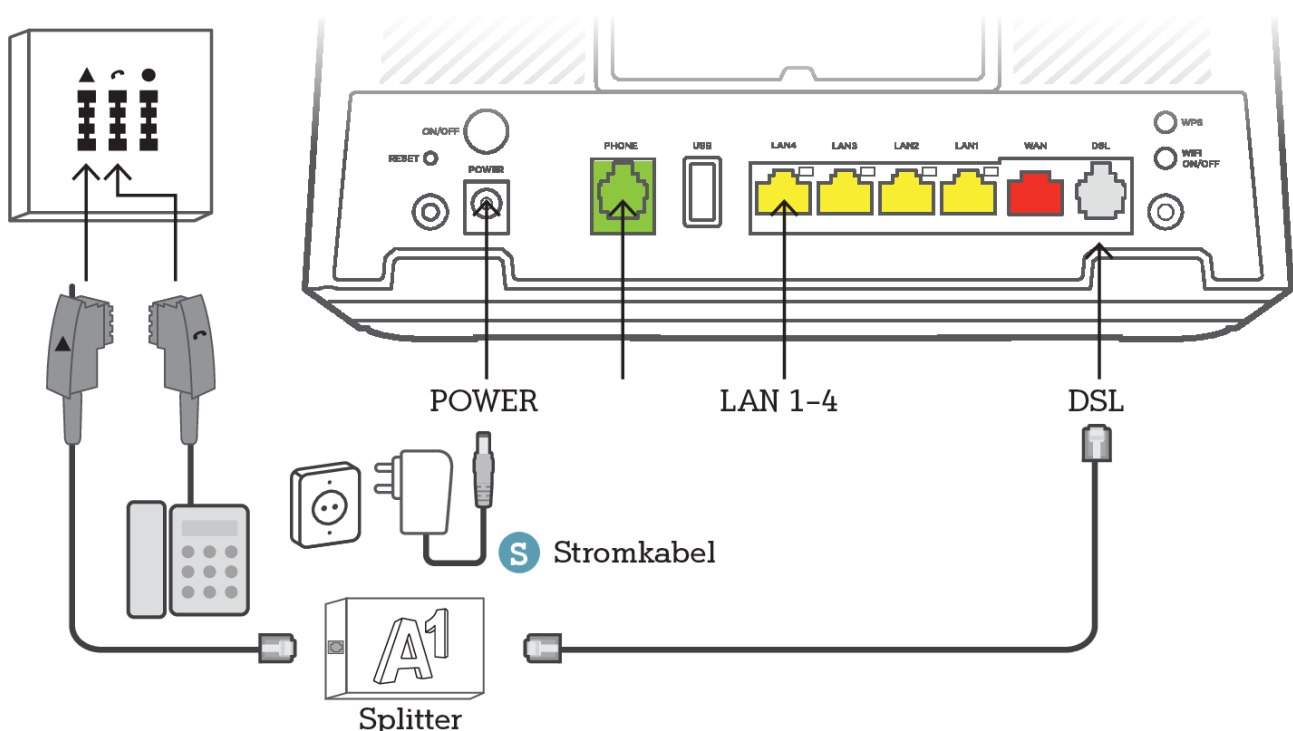

Schritt 2 WLAN-Verbindung

Geräte mit dem WLAN verbinden

1. Lesen Sie an der Rückseite Ihrer A1 WLAN Box den WLAN Namen **N** Ihres Netzwerkes und Ihr WLAN Passwort **P** ab.

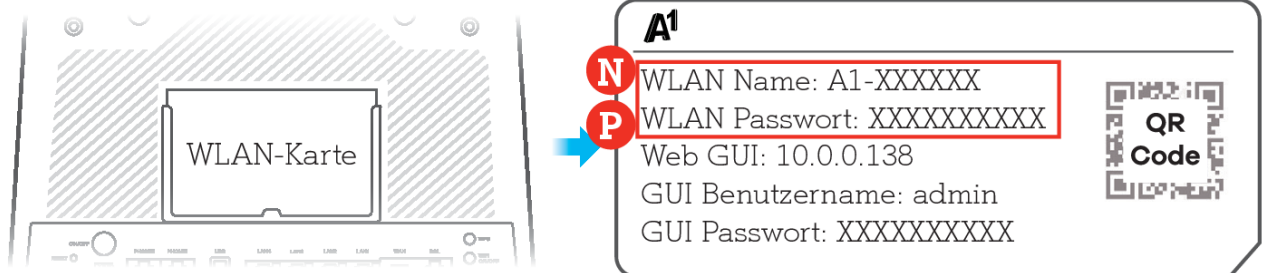

2. Wählen Sie auf Ihrem Computer, Tablet oder Smartphone Ihren WLAN Namen **N** und geben Sie Ihr WLAN Passwort **P** ein.
3. Sie haben die WLAN-Verbindung eingerichtet und können Ihre A1 WLAN Box jetzt nutzen.

Viel Spaß mit Ihrem A1 Internet!

LED Funktionsanzeige

Status	Anzeige	Aktivität
 Power	Grün	An - Gerät betriebsbereit. Langsam blinkend - Gerät startet. Schnell blinkend - Firmware wird aktualisiert.
	Rot	An - Gerätefehler.
	--	Aus - Keine Stromversorgung vorhanden.
 WAN	Grün	An - DSL-Verbindung ist hergestellt. Langsam blinkend - DSL-Synchronisation wird durchgeführt. Schnell blinkend - DSL-Verbindung wird aufgebaut.
	--	Aus - DSL-Schnittstelle nicht aktiviert.
 Internet	Grün	An - Internetverbindung aktiv. Blinkend - Datenübertragung aktiv.
	Rot	An oder blinkend - Authentifizierung fehlgeschlagen.
	--	Aus - Internetverbindung nicht aktiv.
 LAN	Grün	An - LAN-Port aktiv. Blinkend - Datenübertragung aktiv.
	--	Aus - Kein Gerät am LAN-Port angeschlossen.
 2.4G/5G	Grün	An - WLAN ist eingeschaltet. Blinkend - Datenübertragung aktiv.
	Orange	Blinkend - WPS aktiv, Client kann verbunden werden.
	--	Aus - WLAN ist ausgeschaltet.
 Phone	Grün	An - Telefonnummer angemeldet, Telefonie bereit. Blinkend - Eingehender Ruf oder Gesprächsaufbau.
	Orange	An - Rufnummer-Anmeldung nicht erfolgreich, z.B. falsche Zugangsdaten.
	--	Aus - Telefonie nicht aktiviert.

Ihre A1 WLAN Box funktioniert nicht und/oder die LEDs auf der Funktionsanzeige leuchten nicht?

- Überprüfen Sie, ob das Netzgerät mit Strom versorgt wird und die A1 WLAN Box eingeschaltet ist.
- Überprüfen Sie, ob Ihre A1 WLAN Box richtig verkabelt ist.
- Starten Sie die A1 WLAN Box durch Aus- und Einstecken des Stromkabels neu.