



Cube 5G

(Zyxel NR5313)

Schnellstart



Mein-A1-App

Holen Sie das Meiste aus Ihrem WLAN heraus!

- Geschwindigkeit prüfen
- Cube optimal positionieren
- Heimnetzwerk verbessern

English manual




LINK

Willkommen bei Ihrem A1 Cube 5G!

Details zur Installation und weiteren Funktionen finden Sie auf
[A1.net/installationsanleitung](https://a1.net/installationsanleitung)


Paketinhalt

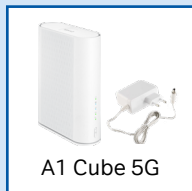

Wichtige Hinweise

- Je nach Lieferung ist eine SIM-Karte eingelegt bzw. eine eSIM aufgespielt. In beiden Fällen ist Ihre **SIM aktiviert**, Sie brauchen nichts weiter zu tun.
- Platzieren Sie den A1 Cube 5G für einen bestmöglichen Empfang und eine optimale WLAN-Verteilung möglichst freistehend und in der Nähe von einem Fenster. Video: [A1.net/modem-platzierung](https://a1.net/modem-platzierung)
- Nach Inbetriebnahme des A1 Cube 5G lassen Sie das Gerät bitte die erste Nacht über eingeschaltet, um eine Systemaktualisierung zu ermöglichen. Erst danach ist die **volle Internetgeschwindigkeit** verfügbar.

Ihr Gerät kennenlernen


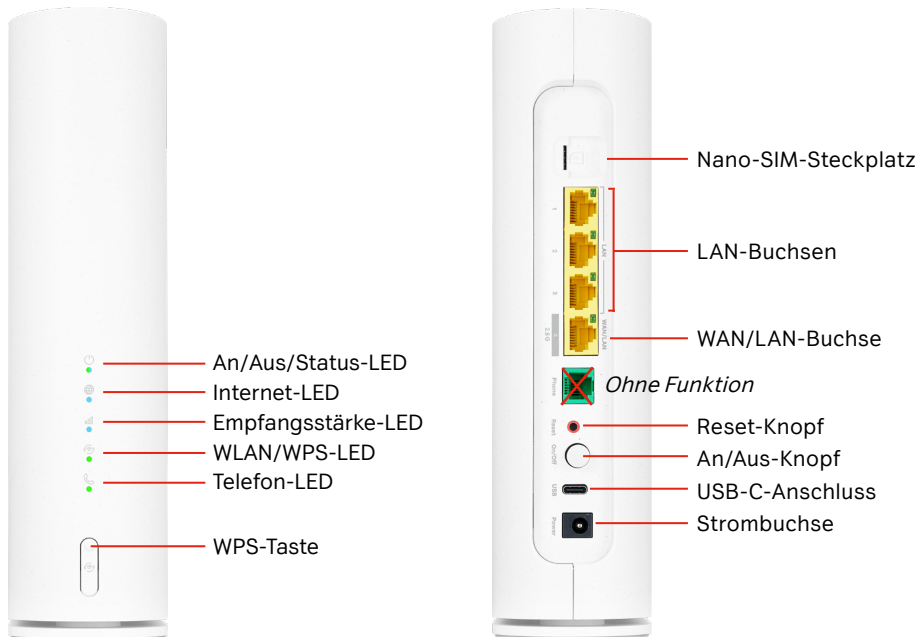


Für die Bedeutung der LEDs
siehe Tabelle im Innenteil.

Schritt 1: Inbetriebnahme

1. Schließen Sie den A1 Cube 5G mit dem beigelegten Stromnetzteil an eine Netzsteckdose an.
2. Drücken Sie den An/Aus-Knopf.
3. Warten Sie wenige Minuten, bis der A1 Cube 5G startet und sich automatisch in das A1 Mobilfunknetz einwählt. Achten Sie auf die LEDs.
4. Sie können nun Ihre Endgeräte per Netzkabel (LAN) oder drahtlos (WLAN) verbinden.

Optimaler LED-Anz eigestatus
(Bei Farbabweichungen siehe
Tabelle auf der rechten Seite)

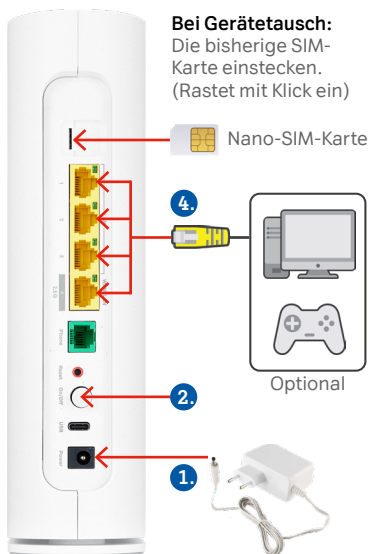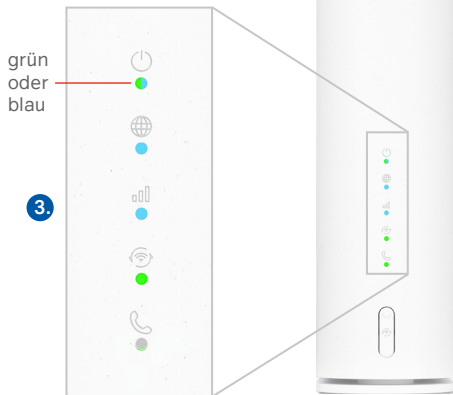

Schritt 2: WLAN-Verbindung

Möglichkeit A: Geräte einzeln verbinden

Wählen Sie in den verfügbaren Netzwerken Ihres Endgeräts (zB PC) den **WLAN-Namen** (SSID) Ihres A1 Cube 5G aus und geben Sie das **WLAN-Passwort** ein.

Mit mobilen Endgeräten (zB Smartphone) können Sie den **QR-Code** einlesen, um sich ohne Eingabe der Zugangsdaten mit dem Drahtlosnetzwerk zu verbinden.

Login address: 10.0.0.138

Username: admin

Password: XXXXXXXX

Wi-Fi Name: A1 Zyxel_XXXX

WiFi Password: XXXXXXXXXXXX



Sie finden die WLAN-Zugangsdaten auf der Unterseite der A1 WLAN Box 5G.

Möglichkeit B: Zugangsdaten übernehmen

Übernehmen Sie die WLAN-Zugangsdaten (Name + Passwort) Ihres vorherigen Routers, damit sich zuvor verbundene Geräte automatisch in das neue WLAN einwählen. Steigen Sie dazu über <http://10.0.0.138> in die Benutzeroberfläche (GUI) Ihres A1 Cube 5G ein. Den **GUI-Benutzernamen** sowie das **GUI-Passwort** finden Sie auf der WLAN-Karte und auf der Geräteunterseite.

Nutzen Sie alternativ das kostenlose **WLAN-Wechselservice**. Rufen Sie uns einfach unter **0800 664 100** an und nennen Sie das Kennwort „WLAN“
– unser Service-Team ändert die WLAN-Zugangsdaten für Sie!

LED-Funktionsanzeige

LED	Farbe	Aktivität
 An/Aus Status	Grün oder Blau	Leuchtet: Gerät ist betriebsbereit. Blinkt: Das Gerät fährt hoch.
	Rot	Gerätefehler – Versuchen Sie einen Neustart oder kontaktieren Sie die A1 Serviceline (0800 664 100)
	Kein Licht	Aus: Gerät ist ausgeschaltet.
 Internet	Blau	5G-Internetverbindung ist hergestellt.
	Grün	4G/LTE-Internetverbindung ist hergestellt.
	Rot	Keine Internetverbindung
 Signalstärke	Blau	Leuchtet: Gute Signalstärke Blinkt: Keine SIM vorhanden bzw. SIM ungültig
	Grün	Leuchtet: Mittelmäßige Signalstärke
	Rot	Leuchtet: Schwache Signalstärke Blinkt: Kein oder zu schwaches Mobilfunksignal Stellen Sie den A1 Cube 5G nahe an ein Fenster.
 WLAN/WPS	Grün	Leuchtet: WLAN ist aktiviert. Blinkt: Eine WPS-Verbindung wird hergestellt.
	Kein Licht	Aus: WLAN ist deaktiviert
 Telefon	Kein Licht	Die Telefonschnittstelle ist deaktiviert.
Alle LEDs	Grün	Blinkend: Die Werkseinstellungen werden zurückgesetzt oder das Betriebssystem wird aktualisiert.