A1 Net Cube 3.2H

Schnellstart

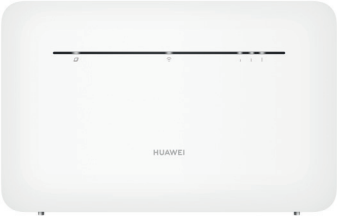

A1 Internet Optimizer App

Mit der App können Sie...

- Schritt für Schritt Ihr Modem installieren
- Ihre Internetgeschwindigkeit messen
- Ihren WLAN-Kanal für mehr Speed optimieren
- Den WLAN Namen und das Passwort mit wenigen Klicks ändern
- Bei Internet-Problemen hilfreiche Tipps & Tricks erhalten

Willkommen bei Ihrem A1 Net Cube 3.2H!

Selbst installieren geht ganz einfach.

Mehr Details zur Installation und weiteren Funktionen finden Sie auf **A1.net/Installationsanleitung**

Paketinhalt

A1 Cube 3.2H

Bereits eingelegt

A1 SIM-Karte

Wichtige Hinweise

- Die SIM-Karte ist bereits eingelegt.
- Platzieren Sie den A1 Net Cube 3.2H für eine optimale WLAN-Qualität und Mobile-Empfangsqualität möglichst freistehend und in der Nähe von einem Fenster. Video: A1.net/modem-platzierung
- Was ist der Unterschied zwischen 2,4 GHz und 5 GHz WLAN? Das 5 GHz WLAN ermöglicht höhere Bandbreiten, das 2,4 GHz WLAN hat größere Reichweiten. Während die meisten WLAN-Router nur 2,4 GHz verwenden, unterstützt der A1 Net Cube 3.2H beide Frequenzen. Um das 5 GHz Frequenzband nutzen zu können, muss das mit dem A1 Net Cube 3.2H verbundene Gerät diese Frequenz unterstützen.

Ihr Gerät kennenlernen

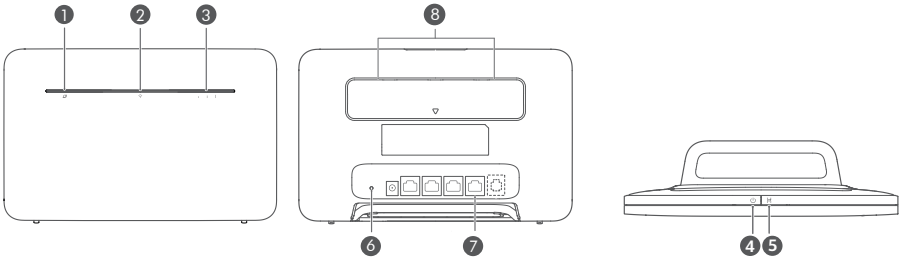

Anzeige	Aktivität	Beschreibung
1	Netzwerk-Statusanzeige	◯ Leuchtet weiß: Mit Netzwerk verbunden. ● Leuchtet rot: Nicht mit Netzwerk verbunden.
2	WLAN-Anzeige	◯ Leuchtet dauerhaft: WLAN ist aktiviert. Blinken: Der Router hat ein koppelbares Gerät erkannt.
3	Signalstärkeanzeige	Mehr Signalbalken bedeuten ein stärkeres Signal.
4	Ein-/Aus-Taste	Zum Ein- oder Ausschalten des Routers gedrückt halten.
5	H-Taste	Falls WLAN aktiviert ist, zum Aktivieren der WPS- oder HiLink-Verbindung drücken. Info: Wenn Sie die H-Taste versehentlich gedrückt haben und die WLAN-Anzeige zu blinken beginnt, warten Sie, bis das Blinken endet. Dies kann circa zwei Minuten dauern.
6	Reset-Taste	Setzen Sie den Router auf die Werkseinstellungen zurück.
7	LAN/WAN-Anschluss	Verbinden Sie ein LAN-Gerät mit dem Router, wie einen Computer oder LAN-Switch, um Internetzugriff zu erhalten.
8	Anschlüsse für externe Antennen	Bringen Sie externe Antennen an, um den Signalempfang zu verbessern.

1-000-035-501

Vorbehaltlich Satz- und Druckfehler. Stand 03/2021

Installationsanleitung

Schritt 1 Aktivierung

5 min

SIM-Karte aktivieren

1. Steigen Sie in das Aktivierungsportal des A1 Net Cubes 3.2H ein.
   Öffnen Sie dazu die Internet-Seite A1.net/aktivierung.

2. Geben Sie Ihre Rufnummer R (siehe SIM-Trägerkarte)
   und Ihr Aktivierungskennwort A ein.

   Das Aktivierungskennwort haben Sie bei Ihrer Bestellung selbst festgelegt.

3. Klicken Sie auf „SIM-Karte aktivieren“.
   Nach etwa 5 Minuten ist die Aktivierung abgeschlossen.

Serviceline: Wenn Sie Ihre SIM-Karte nicht aktivieren können, momentan keine Internetverbindung haben oder Ihre Rufnummer zu A1 mitnehmen möchten, rufen Sie uns gerne unter **0800 664 147** an.

Schritt 2 Installation

5 min

A1 Cube 3.2H startklar machen

1. Schließen Sie den A1 Net Cube 3.2H mit dem beigelegten Stromkabel an die Stromversorgung an und warten Sie ungefähr 1 Minute. Der A1 Net Cube 3.2H startet und wählt sich automatisch in das A1 Netz ein.

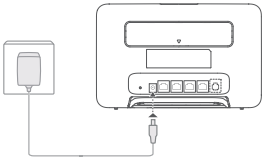

2. Lesen Sie an der Rückseite Ihres A1 Net Cube 3.2H den Namen Ihres WLAN-Netzwerkes [2,4 GHz oder 5 GHz W und Ihr Wi-Fi-Passwort P ab.

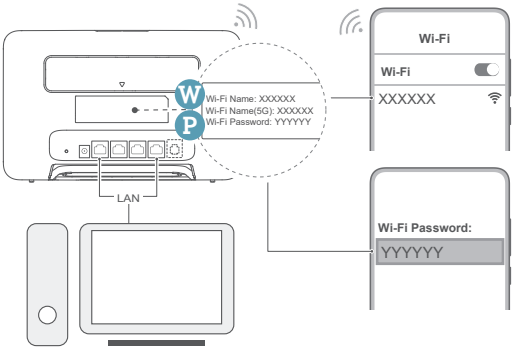

3. Wählen Sie auf Ihrem Computer, Tablet oder Smartphone Ihr WLAN-Netzwerk W und geben Sie Ihr Wi-Fi-Passwort P ein.

4. Sie haben die WLAN-Verbindung eingerichtet und können Ihren A1 Net Cube 3.2H jetzt nutzen.

Viel Spaß mit Ihrem A1 Internet!

Einstellungen

Möchten Sie weitere Einstellungen Ihres A1 Net Cube 3.2H durchführen?

Im Web-GUI des A1 Net Cube 3.2H können Sie weitere Einstellungen vornehmen, z.B. den Namen Ihres WLAN-Netzwerkes, oder Ihr WLAN-Passwort ändern.

So melden Sie sich im Web-GUI des A1 Net Cube 3.2H an:

Einstieg in die Web-GUI

1. Steigen Sie in das Web-GUI des A1 Net Cube 3.2H ein.

Öffnen Sie dazu die Internet-Seite http://192.168.8.1 und loggen sich mit dem Cube Admin-Passwort ein.

Das Admin-Passwort entnehmen Sie dem Geräteaufkleber.(Rückseite).

2. Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.